
Manual de Utilizador Impressora de recibos térmica

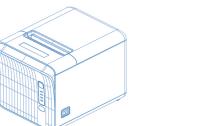

Por favor usar manual como referência

Depois de desembalar, verifique se a aparência do produto está intacta e verifique todos os acessórios.

Se existir algum defeito, por favor contactar o revendedor!



Conteúdo da Embalagem

Papel de recibo





Porta para gaveta de dinheiro

Rolo de cola ---



Aparência e Componentes

1 Botão de ejeção

2 Indicador de energia

3 Indicador de falta de papel






As impressoras da série 80 usam rolos de papel térmico de 80 mm e adotam uma 1. Certifique-se de que o interruptor de alimentação da impressora esteja DESLIGADO (O). estrutura de fácil utilização para facilitar o carregamento dos rolos de papel. Conecte o adaptador de energia à impressora.


4. Conecte a outra extremidade do cabo de alimentação a uma tomada próxima.

Instalação de Rolos de Papel



O método de instalação dos rolos de papel térmico é o seguinte:

4. Rasque o excesso de papel com da caixa e feche a tampa o cortador da máquina.



3. Conecte o cabo de alimentação ao adaptador de energia.




Conecte a Fonte de Alimentação

Cabo de Alimentação



Digitalize o código QR abaixo para fazer o Download o driver



3. Por favor, gire a engrenagem como mostrado abaixo até que a lâmina

1. Quando o papel encravar, não abra a tampa superior do compartimento de papel

2. Empurre e puxe para cima enquanto segura a seta com a mão para abrir a tampa superior do cortador.


para evitar danos ao cortador.

Encravamento do Papel





Download de Drivers

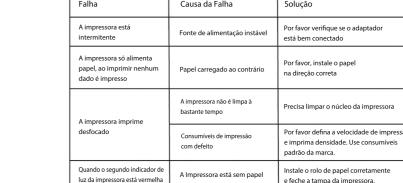

Baixa qualidade de consumíveis

Resolução de Problemas

Por favor utilize consumíveis de melh

Por favor confirme que ambas as

- 1. Certifique-se de que a energia esteja desligada durante a manutenção de rotina da impressora
- 2. Não toque na superfície da cabeça de impressão com as mãos ou objetos de metal, e não use ferramentas como pinças para raspar a superfície da cabeça de impressão
- rolo de impressão ou sensor.
 - 3. Não use solventes orgânicos como gasolina ou acetona.


4. Aguarde	a evaporação	complet	

eta do etanol absoluto e ligue a alimentação para continuar a imprimir

A cabeça da impressão deve ser limpa quando a impressora apresentar uma

Problemas Comuns

- 1. A impressão não é nítida
- 2. A Coluna vertical da impressão não é nítida
- 3. O ruído da alimentação de papel é alto



das seguintes condições:

- Desligue a impressora, abra a tampa superior e remova o papel, se houver. Se você acabou de imprimir, espere que o cabeça de impressão arrefeça completamente.
- Use um pano de algodão macio embebido em etanol absoluto (deve ser torcido)
- para limpar a poeira na superfície do filme térmico da cabeça de impressão.
- Depois espere o etanol evaporar, feche a tampa e tente imprimir novamente

Periodo de Garantia: Desde a data de compra,

a nossa empresa fornece_____-dias de serviço de garantia.

A Garantia gratuita não é dada nos seguintes casos:

Desmontagem e reparação não autorizadas do produto.
Danos causados pelo homem devido a mau funcionamer

Nome do Produto:

Número do Produto:

Código do Produto:

Data de Compra:_

- O código de barras do produto ou os adesivos frágeis arranhões, quedas ou falhas causadas pela entrada de água
 - Falha ou dano causado por aplicação de força

GARANTIA

Garantia

- Avarias causadas por a utilização do equipamento
- em não conformidade com as instruções.



